

Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +2 С и не выше +40 С, относительная влажность 45-70%.

Необходимо устанавливать мебель на расстоянии не менее 50-60 см от источника тепла или покрыть теплоизолятором места прямого нагрева мебели. Необходимо помнить, что под поверхностным слоем находится ДСП или деревянная деталь, которая в связи со своим анизотропным характером может изгибаться, набухать и обугливаться, если не соблюдать ограничения, изложенные ниже. На рабочие поверхности (столешницы) запрещается ставить раскаленные предметы. Температура предметов, устанавливаемых на рабочие поверхности, не должна превышать 70С

Края мебельных деталей имеют кромку ПВХ, которые при температуре 70С смогут отклеиваться. Запрещается встраивать в мебель отопительное оборудование, стационарные газовые и электрические плиты.

Не допускается наливать воду на лицевые и внутренние поверхности мебели. Не рекомендуется наполнять водой посудомоечную раковину более чем на 2/3, не допускать выливания воды на поверхность мебели. Необходимо, чтобы установка раковины (крепление, изоляция) была выполнена квалифицированно, с использованием силиконового герметика.

Максимальная величина равномерно распределенной нагрузки на погонный метр горизонтальных элементов (за исключением рабочей поверхности) не должна превышать 20 кг. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (опорам), более легкие – ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.

Максимальная нагрузка полукруглых полок в угловых шкафах, стеллажах не должна превышать 8 кг. На стеклянные полки не более 7 кг.

Двери шкафов могут открываться на угол 105-110С. Не допускайте открывания на больший угол может произойти излом петли или вырыв шурупов

Не устанавливайте мебель близко к сырым, холодным стенам и отопительным приборам.

По мере загрязнения и запыления поверхности изделий протирать мягкой тканью, смоченной специальными растворами по уходу за мебелью. Не применяйте растворители и абразивные вещества.

Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии. При перемещении желательно освободить мебель, также от съемных полок, ящиков


Не располагайте источники открытого огня в ниши мебели или рядом с ней, например такие как: горящие свечи, бенгальские огни, зажженные сигареты и т.п;

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью!

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Набор корпусной мебели "Прихожая Ника(ВЗ-910)"

910x2032x354

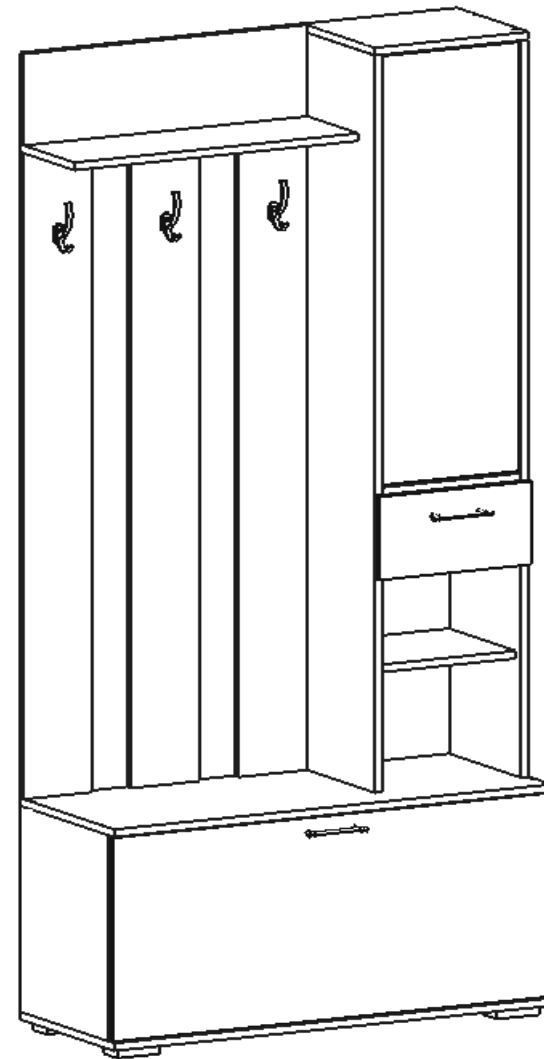

Комплектовочная ведомость на детали					Комплектовочная ведомость на фурнитуру		Кол-во
Упаковка №1	Наименование	Размер, мм	Кол-в	№			
	Боковина	1535x270	2	1		Эксцентрик	8
	Стойка	1345x142	3	2		Эксцентриковая стяжка	8
	Крыша	910x354	2	3		Стеклопетля	1
	Вязка	590x190	1	4		Шуруп унив.4x16,потай	44
	Вязка	590x206	1	5		Еврошуруп, 7x50 мм	32
	Бок	432x334	2	6		Гвоздь 2x20, цинк	50
	Крыша	320x270	1	7		Ключ под шестигранник	1
	Полка	287x250	3	8		Опора	4
	Вязка	287x270	1	13		Заглушка евро	6
	Зеркало	896x281	1	14		Шуруп 4x35	4
	Боковина ящика	250x120	2	10		Ручка C17	2
	Задник ящика	231x120	1	11		Направляющие 250мм	1
	Фасад	426x906	1	15		Крючок	3
	Фасад ящика	316x172	1	9		Заглушка эксцентрик	4
	ДВП(задняя стенка)	451x316	1	16		Полкодержатель	12
	ДВП(задняя стенка)	634x316	1	17		Краб	5
	ДВП(задняя стенка)	923x316	1	18		Петля вкладная	2
	ДВП(задняя стенка)	451x294	2	19		Барный кронштейн	1
	ДПВ ящика	263x255	1	12			
	Соед.элемент	427	2				
	Фурнитура		1				

#### Порядок сборки

1. Перед сборкой необходимо разложить пакеты проверить наличие деталей и фурнитуры.
2. Для удобства сборки к бокам(1) и (6) по наколам устанавливаем фурнитуру. Ножки крепятся к нижней крышке(3) шурупами 4x16 после сборки короба на расстоянии 5мм от краев крышки. К стойкам(2) на необходимом расстоянии разметить и закрепить крючки шурупами 4x16.
3. К крышам(3) крепим бока(6) еврошурупами и эксцентриковой стяжкой.
4. Бока(1) скрепляются крышкой(7) и вязкой(13) и закрепляются к крыше(3) еврошурупами.
5. Далее стойки(2) крепим к крыше(3) и вязке(5), а вязку(5) дополнительно закрепляем к боку(1) еврошурупами.
6. Вязку(4) скрепляем с вязкой(5) и боком(1) еврошурупами.
7. Для установки задней стенки (16,17,18,19) необходимо уравнять диагональ и прибить хдф гвоздями. В стыке двп закрепляем крабы и вставляем соед.элемент.
8. Бока ящика (10) крепятся к заднику (11) шурупами 4x35. Далее боковины (10) крепятся к панели (9) эксцентриковой стяжкой. Померить диагональ, в случае необходимости уровнять, установить хдф (12) в паз на панели (9) и прибить его гвоздями.
9. Навешивается фасад(14,15), устанавливаем полки(8) на полкодержатели.

